



Návod na obsluhu a údržbu

Pístový kompresor

ATMOS BOBBY 1,5 – 4 kW

ATMOS Chrást s.r.o.; Plzeňská 168; 330 03 Chrást u Plzně; Česká republika

Tel.: + 420 / 377 860 111
servis :
+ 420 / 377 860 181

Fax : + 420 / 377 945 379

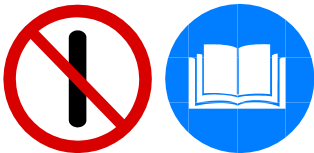

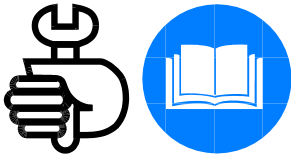

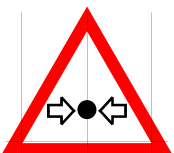
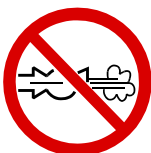


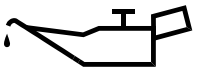
At 7001 / N

V.01.2005

OBSAH

Bezpečnostní předpisy	2
Úvod	5
Záruční podmínky	6
Technické parametry	7
Obsluha kompresoru	8
1. Upozornění pro uživatele	8
1.1. Všeobecné podmínky	8
1.2. Pracovní prostředí	8
1.3. Upozornění k instalaci kompresoru	8
1.4. Upozornění k provozu	9
2. Instalace kompresoru	10
3. Uvedení do provozu	10
4. Spuštění kompresoru	10
5. Kontrola během provozu	11
6. Provoz ve ztížených podmínkách	11
6.1. Provoz v zimním období	11
1.2. Provoz v prašném prostředí	11
7. Spuštění po provozní odstávce	11
1. Upozornění pro údržbu	12
2. Popis skupin	13
2.1. Olejový filtr	13
2.2. Kompresorový olej	13
2.3. Vzduchový filtr	13
2.4. Elektromotor	14
2.5. Tlakový spínač	14
2.6. Zpětný ventil	14
2.7. Tlačítko „reset“ nadproudové ochrany	15
2.8. Vzdušník	15
2.9. Pojistný ventil	16
2.10. Elektrické zařízení	16
3. Intervaly údržby	17
4. Vyhledávání závad	18
Ukončení provozu	19
Bezpečnost a první pomoc	19

BEZPEČNOST

 <p>Nespouštěj ! Přečti návod na obsluhu !</p>	 <p>Pozor ! Horký povrch !</p>
 <p>Pozor ! Před prováděním servisních prací přečti návod !</p>	 <p>Pozor ! Nestoupat na kohouty nebo jiné části tlakového systému !</p>
 <p>Pozor ! Tlak !</p>	 <p>Pozor ! Neotvírat výstupní kohout před připojením vzduchové hadice !</p>
 <p>Pozor ! Automatický chod !</p>	 <p>Pozor ! Neotvírat kryty při chodu kompresoru !</p>
 <p>Plnění kompresorového oleje ATMOS VDL100</p>	

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

ÚČEL NÁVODU K OBSLUZE

Účel tohoto návodu je poskytnout základní informace pro správnou instalaci a používání pístového kompresoru.

Jedině tímto způsobem je možné zaručit pravidelný, bezpečný a spolehlivý provoz soustrojí.

Firma ATMOS nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby vzniklé překladem tohoto originálu.

VÝSTRAHY	Výstrahy stanovují činnosti, které musí být z důvodu nebezpečí úrazu nebo smrti bezpodmínečně dodržovány.
UPOZORNĚNÍ	Upozornění zdůrazňují pokyny, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k poškození nebo porušení funkce stroje nebo poškození životního prostředí.
POZNÁMKY	Poznámky přináší důležité doplňující informace.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přesvědčte se, zda je obsluha stroje seznámena se všemi bezpečnostními označeními a pokyny a návodem k obsluze a údržbě dříve než uvede zařízení do provozu, nebo zahájí jeho údržbu.

Zajistěte, aby návod k obsluze a údržbě byl vždy k dispozici přímo u stroje.

Zajistěte, aby personál provádějící údržbu byl vždy odborně vyškolen a seznámen s návodem k obsluze a údržbě.

Přesvědčte se před každým uvedením stroje do provozu, že jsou namontovány a uzavřeny všechny ochranné kryty.

Výstraha :	Provedení tohoto stroje neumožňuje použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
-------------------	---

Upozornění :	Kompresor je určen pro prostředí s teplotou okolí +5 až +45°C při relativní vlhkosti max. 85%. S nadmořskou výškou klesá výkonnost kompresoru.
---------------------	---

STLAČENÝ VZDUCH

Zajistěte, aby stroj pracoval pouze při jmenovitém tlaku, a že je s tímto obsluha stroje seznámena.

Všechna, ke stroji připojená tlakovzdušná zařízení musí být se jmenovitým tlakem ve výši nejméně jako je jmenovitý tlak stroje.

Je-li k tlakovzdušnému zařízení připojeno více kompresorů současně, musí být každý stroj vybaven zpětnou klapkou tak, aby bylo zamezeno zpětnému proudění vzduchu přes výstupní kohouty do stroje.

Výstraha : **Stlačený vzduch nesmí být v žádném případě použit k dýchání !!!**
Při práci se stlačeným vzduchem musí mít obsluha vždy vhodný ochranný oděv.
Všechny součásti zatěžované tlakem, včetně tlakových hadic musí být pravidelně přezkušovány. Nesmí jevit žádné známky poškození a musí být používány v souladu s návodem nebo předpokládaným účelem použití.
Stlačený vzduch může být při nevhodném použití nebezpečný !!!

Proudí-li stlačený vzduch do uzavřeného prostoru, je nutné zajistit jeho potřebné chlazení.

Výstraha : **Před jakoukoli prací, údržbou nebo opravou stroje musí být tlakový systém zcela vyprázdněn (zbaven přetlaku). Kromě toho musí být stroj zajištěn proti jakémukoli neúmyslnému spuštění.**
Vyvarujte se jakémukoli kontaktu těla se stlačeným vzduchem !!!
Pojistný ventil na vzdušniku musí být pravidelně dle pokynů uvedených dále přezkušován.

ODPADY

Upozornění : **Během provozu stroje vzniká kondenzát odpouštěný ze vzdušniku.**
Kondenzát je nutné shromažďovat a likvidovat v souladu s platnými zákony.

Dbejte na to, aby bylo vždy zajištěno dostatečné větrání a přístup vzduchu nutný pro chladicí systém.

Při výrobě stroje byly použity následující látky které mohou být při neodborné obsluze zdraví škodlivé:

- kompresorový olej
- konzervační tuk
- protikorozní nátěry

Zabraňte kontaktu těchto látek s pokožkou a vdechování jejich výparů !!!

Vnikne-li některá z těchto látek do očí, musí být oči ihned alespoň 5 minut proplachovány čistou vodou.

Při kontaktu některé z těchto látek s kůží musí být látka ihned umyta.

Při požití většího množství některé z těchto látek je nutné ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Při vdechnutí většího množství některé z těchto látek je nutné ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Postiženému, který má křeče nikdy nepodávejte žádné tekutiny a pokud možno vyvolejte zvracení.

Bezpečnostní předpisy jsou převzaty od výrobců těchto látek.

TRANSPORT STROJE

Při nakládání nebo transportu stroje zajistěte aby byly použity pouze předepsaná zdvihací a upevňovací místa. Při nakládání nebo transportu stroje zajistěte aby byla použita pouze zdvihací zařízení, která mají minimální povolenou sílu odpovídající hmotnosti stroje.

ÚVOD

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Tento návod na obsluhu a údržbu obsahuje důležité pokyny, proto mu prosím věnujte patřičnou pozornost.

Obsah tohoto návodu k obsluze a údržbě je vlastnictvím firmy ATMOS Chrást, je s každou výrobní sérií pravidelně doplňován a aktualizován a nesmí být bez písemného souhlasu dále kopírován.

V tomto návodu jsou uvedeny všechny informace potřebné pro běžný provoz a údržbu stroje. Podrobnější informace a postupy větších oprav nejsou v tomto návodu obsaženy a jsou k dispozici pouze u autorizovaných servisních partnerů firmy ATMOS Chrást.

Konstrukce stroje odpovídá platným předpisům. Provádění jakýchkoli změn na jednotlivých dílech a skupinách stroje je přísně zakázáno a vede k neplatnosti prohlášení o shodě.

Všechny díly, příslušenství, potrubí, hadice a přípojky, kterými prochází stlačený vzduch musí být:

- zaručené kvality a výrobcem schváleny pro dané použití
- schváleny pro jmenovitý tlak o výši rovné minimálně maximálnímu provoznímu tlaku stroje
- použitelné v kontaktu s kompresorovým olejem
- dodávány s návodem k instalaci a bezpečnému provozu

Podrobnosti o vhodnosti použití jednotlivých dílů Vám mohou být poskytnuty prodejními a servisními středisky ATMOS.

Použití jiných než originálních náhradních dílů uvedených v katalogu náhradních dílů ATMOS může vést k situaci, za kterou nenese firma ATMOS žádnou odpovědnost. V tomto případě nepřebírá firma ATMOS žádnou zodpovědnost za případně vzniklé škody.

Předpokládané způsoby použití stroje jsou uvedeny níže. Mohou však být i neobvyklé způsoby použití nebo pracovního prostředí stroje, které nebyly firmou ATMOS předpokládány.

V takovém případě se laskavě obraťte na výrobce !

Tento stroj byl konstruován a dodán pouze pro použití za následujících podmínek :

- stlačování běžného vzduchu neobsahujícího žádné přídavné plyny, páry nebo přísady
- stroj je provozován při teplotách okolí uvedených v kapitole Všeobecné informace
- stroj je provozován v souladu s tímto návodem k obsluze a údržbě

Výstraha !

Stroj nesmí být používán :

- jako přímý zdroj tlakového vzduchu pro dýchání
- v prostředí obsahujícím výbušné plyny nebo páry
- provozován s chybějícími nebo nefunkčními bezpečnostními prvky
- s příslušenstvím, které není firmou ATMOS doporučeno

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba a záruční podmínky poskytnuté při prodeji jsou uvedeny v záručním listě, který je dodáván s každým strojem.

Výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko zajišťuje veškeré servisní práce a opravy.

V případě potřeby se obraťte přímo na výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, kde Vám ochotně poskytneme potřebné informace a rady.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kompresor		1,5/12	2/25	4/46	1,1/23 oilless					
Mazání		rozstřikem oleje				Bezolejový				
Olejová náplň	[l]									
Nasávané množství	[l/min]	240	300	550	195					
Jmenovitá výkonost	[l/min]	174	218	435	140					
Maximální výtlačný přetlak	[bar]	8	8	8	8					
Jmenovité otáčky bloku	[min ⁻¹]	2850	2850	2850	2850					
Jmenovitý výkon elektromotoru	[kW]	1,5	2	4,0	1,1					
Jmenovité otáčky elektromotoru	[min ⁻¹]	2850	2850	2850	2850					
Jmenovité napětí elektromotoru	[V]	230								
Jmenovitý proud elektromotoru	[A]	6,5	8,7	15,9	6					
Teplota pracovního prostředí	[°C]	+5 až +45 ¹⁾								
Max. dovolené zatížení	[%]	50% doby chodu v hodině (nad 35°C - 40%, nad 40°C - 30%), max,10 zapnutí do hodiny								
Druh pracovního prostředí		prostředí vnitřní normální dle ČSN 33 2000-3 ¹⁾								
hlučnost	dB(A)	81	83	83	81					
Délka / Šířka / Výška	[mm]	540x260x520	600x370x620	870x410x660	570x280x540					
Celková hmotnost	[kg]	26	31	46	26					
Objem vzdušníku	[m ³]	12	25	46	23					

1) Pokud provozní podmínky neodpovídají uvedeným kritériím, je nutné provést technická opatření pro zajištění spolehlivého chodu kompresoru. V těchto případech kontaktujte výrobce kompresoru nebo autorizované servisní středisko.

OBSLUHA KOMPRESORU

1. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

1.1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- Před započítím práce na instalaci si nejdříve přečtete tento návod na obsluhu, zvláště bezpečnostní předpisy !
- Správný výběr kompresoru vzhledem k požadavkům na dodávku stlačeného vzduchu, zejména požadavky na prostředí, kde bude provozováno (teplota, nadmořská výška, vlhkost), a pro které je navrženo.
- Správné rozměry strojovny, kompresor musí být instalován takovým způsobem, aby byla dodržena minimální vzdálenost mezi stropem a nejbližší stěnou alespoň 40 cm.
- Ke kompresoru by měl být umožněn dobrý přístup pro běžnou údržbu a kvůli možným opravám.
- Používat správné mazivo.
- Naprostou pozornost věnovanou problémům spojeným s bezpečností dohlížecího personálu nebo lidí odpovědných za chod kompresoru.
- Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stav oleje.

1.2. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Kompresor ve standardním provedení je určen pro běžné vnitřní prostředí, kde rozsah teplot je +5° až +45°C, rel. vlhkost vzduchu max. 85% a je dimenzován pro neprůmyslové využití.

Výstraha !

Kompresor není určen pro použití ve venkovním prostoru !

Při vystavení venkovním klimatickým podmínkám nebo při průmyslovém využití či překročení maximálního provozního zatížení (viz tech. parametry) hrozí poškození stroje.

V případě použití v odlišných podmínkách kontaktujte výrobce kompresoru nebo autorizované servisní středisko :

1. Teploty prostředí pod +5°C nebo nad 40°C, event. rychlé teplotní změny během provozu.
2. Vysoká prašnost, vlhkost nebo jiné zatížení pracovního prostředí.

1.3. UPOZORNĚNÍ K INSTALACI KOMPRESORU

1. K transportu používejte jen odpovídajících zdvihacích a dopravních prostředků. Při manipulaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození výstupního kohoutu.
2. Při instalaci odstraňte zaslepovací víčka apod. Napojované zařízení musí svými parametry odpovídat nejvyššímu provoznímu přetlaku kompresoru.
3. Zajistěte správné připojení na el. síť dle platných norem.
4. Ke kompresoru musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro chlazení a sání. Vzduch nesmí obsahovat hořlavé a výbušné látky.
5. Otvor pro sání musí být zabezpečen proti přísátí volných předmětů.
6. Na výstupní kohout stlačeného vzduchu nesmí působit žádné vnější síly.
7. Ovládací prvky, servisní místa, armatury a potrubní přípojky tlakové nádoby musí být přístupné.
8. Poblíž stroje instalujte skříňky první pomoci a hasící přístroje tak, aby byly připraveny pro nouzové situace jako zranění nebo požár.

1.4. UPOZORNĚNÍ K PROVOZU

1. Pokud je kompresor v chodu, nesmí se převážet ani jinak s ním manipulovat.
2. Používejte pouze neporušené hadice a potrubí, které odpovídají parametrům kompresoru.
3. Kompresor nesmí být provozován mimo tlakové rozpětí uvedené v dokumentaci.
4. Všechny kryty musí být při provozu namontovány. Výjimkou je pouze provádění kontroly nebo zkoušek, které může provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací a seznámená se všemi riziky práce na kompresoru.
5. Bezpečnostní zařízení, ochranné kryty, tepelné a protihlukové izolace nesmí být odstraněny.
6. Při používání stlačeného vzduchu k čištění dbejte zvýšené opatrnosti a používejte brýle pro ochranu zraku. Při profukování hadic zabezpečte upevnění jejich konců.
7. Konce hadic při práci zajistěte proti šlehnutí při eventuálním uvolnění hadicových spon.
8. Při provozu je nutné provádět pravidelnou kontrolu podle doporučených instrukcí.

Upozornění !

Před každým spuštěním stroj zkontrolujte včetně bezpečnostních zařízení a ochranných krytů. Při zjištění závady stroj odstavte a před opětovným spuštěním závadu odstraňte.

Při práci se stlačeným vzduchem musí mít obsluha vždy vhodný ochranný oděv. Noste helmu, bezpečnostní brýle, ušní ucpávky, bezpečnostní boty, bezpečnostní rukavice a podle požadavků dané operace i masku.

Při obsluze stroje nenoste volný oblek, oblek s nezapnutými rukávy, volně visící kravatu nebo šálu, různé doplňky jako např. neupevněné klenoty. Takové vybavení může být strojem zachyceno nebo vtaženo do rotujících částí stroje, což může způsobit vážné zranění.

Výstraha !

Při provozu je kompresor pod tlakem ! Hrozí nebezpečí úrazu při neodborné manipulaci.

Za žádných okolností neotvírejte uzávěr doplňování oleje za chodu stroje.

Výstraha !

Za chodu stroje se nedotýkejte rotujících částí. Zachycení ruky rotující částí může způsobit vážné zranění.

Výstraha !

Některé části kompresoru, zejména hlava válců a výstupní potrubí, dosáhnou při provozu teploty až 150°C !

Upozornění !

Pro zajištění optimálního provozního režimu kompresoru musí být výkonost kompresoru o cca 20% vyšší než je skutečná spotřeba stlačeného vzduchu. Požadovaná velikost výkonové rezervy je závislá na diagramu spotřeby stlačeného vzduchu, velikosti vzdušníku apod.

Kompresor je určen pro max. zatížení 50% doby v chodu během jedné hodiny.

Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobená nedodržением uvedených pokynů, nebo nedodržением bezpečnostních předpisů při provozu, kontrole, údržbě nebo při opravách včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu a jež jsou obecně platná pro používané stroje a zařízení.

2. INSTALACE KOMPRESORU

1. Kompresor ustavit na vodorovný pevný podklad. Instalace kompresoru nevyžaduje speciální základy nebo kotevní místa. Při ustavení dbát na dodržení odstupových vzdáleností od stěn a dalšího zařízení z hlediska zajištění servisního přístupu.
2. Provést připojení kompresoru k elektrické síti. Přívod el. energie (zásuvka) musí být jištěn s možností havarijního vypnutí ! Havarijní vypínač musí být umístěn v blízkosti stroje.
3. Napojit výstupní potrubí na soustavu tlakového vzduchu. Potrubí musí být připojeno tak, aby nedocházelo k přenosu chvění a nežádoucích sil na kompresor.

3. UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Překontrolovat stav oleje. Zkontrolovat, zda nedochází k úniku oleje. Překontrolovat utažení výpustné a plnicí zátky oleje.
2. Překontrolovat přívodní kabel, zásuvku včetně jejího jištění.

Upozornění ! Před spuštěním po provozním odstávce delší než 1 měsíc proveďte opatření dle odstavce č.7 - Spuštění po provozní odstávce. Případně kontaktujte servisní středisko ATMOS.

Upozornění ! Kompresor s elektrickou regulací (který je vybaven tlakovým spínačem) může být provozován pouze s rozvodem tlakového vzduchu, který je vybaven vzdušníkem o objemu, který zajistí, že kompresor bude spínat max. 10x za hodinu (průměr za 8 hod.), nejčastěji však 1x za 4 minuty. Po uvedení kompresoru do provozu, případně po každé podstatné změně spotřeby vzduchu je toto nutno překontrolovat. V případě odchylky od těchto hodnot se laskavě obraťte na výrobce !

4. SPUŠTĚNÍ

1. Zkontrolovat otevření výstupního kohoutu kompresoru.

Upozornění ! Neotvírat výstupní kohout před připojením kompresoru do rozvodu stlačeného vzduchu !

2. Otočením vypínače do polohy "I" spustit kompresor.
3. Kontrolovat zda při dosažení max. tlaku kompresor vypíná a při spodním tlaku opět zapíná.

Upozornění ! Pokud je systém na provozním tlaku, kompresor se nerozběhne a čeká v pohotovostním režimu.
Kompresor pracuje v automatickém režimu a je zapínán a vypínán v závislosti na přetlaku ve vzdušníku.
Během provozu kompresoru nesmí být s kompresorem ani jeho částmi manipulováno!

5. KONTROLA BĚHEM PROVOZU

1. Periodicky kontrolovat těsnost všech spojů vzduchového a olejového (mimo Bobby 1,1/23 oilless) okruhu kompresoru.
2. Kontrolovat přetlak vzduchu. Hodnota nesmí trvale překročit nastavenou úroveň provozního přetlaku.
3. Kontrolovat zda při dosažení max. tlaku kompresor vypíná a odlehčuje.

Automatické odvzdušnění pro bezzátěžový rozběh

Kompresory typu Bobby jsou vybaveny automatickým odlehčovacím ventilem. Při dosažení maximálního provozního tlaku ve vzdušniku se kompresor automaticky vypne a tlakové potrubí mezi kompresorovým agregátem a tlakovou nádobou (respektive zpětným ventilem) se odvzdušní. Tím je zajištěn opětovný nezatižený rozběh kompresoru, čímž je šetřen jak elektromotor tak i elektrická síť (nižší náběhové proudy).

Poznámka	Tento automatický odlehčovací ventil je nefunkční, pokud je kompresor během provozu zastaven výpadkem napětí v síti, popř. vytažením zástrčky ze sítě. V tomto případě musíte před opětovným spuštěním otočit vypínačem na tlakovém spínači do polohy vypnuto. Tím se odlehčovací ventil opět uvede do činnosti a odlehčí kompresor.
-----------------	--

6. PROVOZ VE ZTÍŽENÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH

6.1. PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ

- Kompresor po skončení práce uložit v temperovaném prostoru s min. teplotou +5°C.
- Při nízkých teplotách konzultovat s výrobcem použití vhodného kompresorového oleje.

6.2. PROVOZ V PRAŠNÉM PROSTŘEDÍ

- Dbát na pravidelné čištění teplosměnné plochy pístů a chladících žebek elektromotoru.
- Pravidelně kontrolovat a udržovat vzduchový sací filtr.
- Zkrátit interval výměny olejové náplně podle doporučení výrobce a druhu použitého oleje. (mimo Bobby 1,1/23 oilless)

7. SPUŠTĚNÍ PO PROVOZNÍ Odstávce

Po provozní odstávce delší než 1 měsíc je nutné před spuštěním kompresoru provést mimo běžnou kontrolu následující opatření. V případě potřeby kontaktujte servisní středisko nebo přímo výrobce kompresoru.

Zkontrolujte stav oleje(mimo Bobby 1,1/23 oilless). Při odstavení delším než ½ roku olej vyměňte. Proveďte krátký zkušební chod do max. přetlaku ve vzdušniku 5 bar, nechte kompresor 1 min. v klidu a opět spusťte. Zkontrolujte nastavení tlakového spínače. Zkontrolujte zda kompresor odlehčuje.

Uvedené pokyny slouží k základní orientaci při spuštění odstaveného kompresoru. Některé úkony je vhodné provést dříve nebo je opakovat s ohledem na konkrétní pracovní prostředí a stav kompresoru. (doporučujeme kontaktovat servis).

8. UPOZORNĚNÍ PRO ÚDRŽBU

Výstraha !	Před prováděním jakékoli údržby nebo opravy zastavte kompresor, zajistěte proti spuštění (odpojte od el. sítě) a kompresor odtlakujte.
-------------------	--

Pozor, tlakový okruh kompresoru obsahuje horký olej !

1. Pro opravy je dovoleno používat pouze odpovídající nářadí a originální náhradní díly dodávané servisním střediskem ATMOS.
2. Při odstávce z důvodu údržby, opravy apod. musí být kompresor zajištěn proti spuštění a musí být oddělen od rozvodu stlačeného vzduchu.
3. Vždy používejte odpovídající ochranné prostředky.
4. Není dovoleno provádět jakékoliv zásahy do soustrojí kompresoru včetně elektromotoru a zejména pístového bloku bez vědomí výrobce nebo servisní organizace !
5. Po ukončení opravy musí být překontrolováno nastavení provozních parametrů kompresoru.
6. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření včetně těch, která nejsou uvedena v tomto návodu.

Poznámka : Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobená nedodržením uvedených pokynů, nebo nedodržením bezpečnostních předpisů při provozu, kontrole, údržbě nebo při opravách včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu a jež jsou obecně platná pro používané stroje a zařízení.

9. POPIS KOMPRESORU

9.1. PÍSTOVÝ BLOK

Pístový blok sestává ze jednoho až dvou válců, v nichž se stlačuje nasávaný vzduch. Použité bloky pro max. přetlak 8 bar jsou jednostupňové. Mazání je zajištěno rozstříkáním oleje v klikové skříni (mimo Bobby 1,1/23 OILLESS). Výstupní vzduch (vzduch 1. stupně) je chlazen ve výstupní žebrované trubce.

Pístový blok je poháněn elektromotorem.

Na klikové skříni je plnicí, odvodušňovací a vypouštěcí zátka a olejznak pro kontrolu množství oleje.

9.2. KOMPRESOROVÝ OLEJ (MIMO BOBBY 1,1/23 OILLESS)

Z výrobního závodu jsou kompresory naplněny minerálním kompresorovým olejem **ATMOS VDL100**, který je vhodný pro celoroční provoz.

Základní interval výměny pro olej **ATMOS VDL100** je 1x ročně při běžném jednosměrném provozu.

Olej se vypustí vyšroubováním vypouštěcí zátky na vypouštěcím potrubí nádoby odlučovače.

Upozornění ! Servisní středisko výrobce si vyhrazuje právo upravit interval výměny kompresorového oleje podle pracovního prostředí kompresoru !

Konkrétní užití jiného vhodného oleje a intervaly jeho výměny doporučujeme konzultovat s výrobcem zejména při použití kompresoru za zvláštních provozních podmínek :

- trvale vysoké nebo trvale nízké teploty okolí
- zvýšená prašnost, přítomnost agresivních látek
- stlačování plynů nebo vzduchu s obsahem plynů

Případné použití jiné značky kompresorového oleje vždy konzultujte s výrobcem kompresoru !

Poznámka : Pro vysoce náročné prostředí Atmos doporučí vysoce výkonné oleje event. ekologicky odbouratelné oleje, které neznečišťují životní prostředí.

Výstraha ! Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím nesprávného oleje, nebo nedodržení doporučených intervalů výměny olejové náplně !

9.3. VZDUCHOVÝ FILTR

Vzduchový filtr je umístěn na sání jednotlivých pístů.

Filtr se skládá z plastového tělesa a vyměnitelné filtrační vložky. Filtrační vložka se vyjme po demontáži víka filtru.

Dokonalá filtrace nasávaného okolního vzduchu je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro udržení dlouhodobé životnosti kompresoru.

Základní interval výměny je 2 měsíce při běžném jednosměrném provozu. Interval je nutné přizpůsobit prašnosti pracovního prostředí kompresoru.

Upozornění ! Servisní středisko výrobce si vyhrazuje právo upravit interval výměny vzduchového filtru podle zatížení a prašnosti pracovního prostředí kompresoru !

9.4. ELEKTROMOTOR

Podle provozních podmínek je nutné provádět pravidelné kontrolní prohlídky jednotlivých částí elektromotoru.

Elektromotor je nutné udržovat v čistém stavu zvláště mezi žebry. Znečištění elektromotoru vede k nežádoucímu oteplení motoru a tím podstatné snížení životnosti.

U elektromotorů bez přimazávacího zařízení se doporučuje výměna mazacího tuku po 4 letech provozu.

Ložiska elektromotoru se mažou plastickým mazivem lithného typu pro rozsah provozních teplot -30°C do 130°C s bodem skápnutí min. 170°C. Při výměně tuku a při domazávání nesmí dojít k přeplnění ložiska mazacím tukem! Přeplnění vede k nadměrnému zahřívání ložiska a k havárii.

Pro mazání ložisek lze použít např. tuk Mogul LV2-3, Shell Alvania R2 nebo R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energrelub LS3, SKF65 apod.

Upozornění ! **Revize elektromotorů se provádějí ve lhůtách a rozsahu stanoveném normou ČSN 33 1500. Při provozu kompresoru je bezpodmínečně nutné dodržovat ČSN 34 3205 - "Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi".**

9.5. TLAKOVÝ SPÍNAČ

Tlakový spínač zajišťuje automatický provoz kompresoru v nastaveném tlakovém rozsahu

Maximální dovolená hodnota provozního přetlaku je uvedena na štítku kompresoru. Hodnota odlehčovacího přetlaku, nastavená pomocí tlakového spínače, nesmí tuto hodnotu překročit !

Upozornění ! **Tlakový spínač je nastaven ve výrobním závodě. Nastavení tlakového spínače není dovoleno měnit bez vědomí servisní organizace !**

Na tlakovém spínači je umístěn vypínač pro spouštění kompresoru. Na přípojovací trubce spínače je osazen manometr přetlaku ve vzdušniku. Kompresory BOBBY jsou vybaveny automatickým odlehčením. Při dosažení jmen. tlaku ve vzdušniku se motor automaticky vypne a tlakové potrubí mezi agregátem kompresoru a zpětným ventilem se odvzdušní. Tím je zajištěn opětovný nezatížený rozběh kompresoru.

Upozornění ! **Tento automatický odlehčovací ventil je nefunkční, pokud je kompresor během provozu zastaven vytažením zástrčky ze sítě. V tomto případě musíte před znovuspuštěním otočit přepínačem vypnuto/zapnuto na tlakovém spínači. Tím se odlehčovací ventil uvede opět do činnosti. Tento efekt se dostaví i při výpadku napětí v síti. Pokud by nebyl přepínač na tlakovém spínači ve vypnuté poloze, mohlo by při obnovení dodávky proudu nebo zapojení přírodního kabelu do zásuvky dojít k poškození hnacího elektromotoru.**

9.6. ZPĚTNÝ VENTIL

Zpětný ventil je namontován na vzdušniku. Do ventilu je napojena výtlačná hadice kompresoru a odlehčovací ventil pomocí propojovací trubičky.

Zpětný ventil plní funkci zpětné klapky a zamezuje zpětnému proudění stlačeného vzduchu.

9.7. TLAČÍTKO „RESET“ NADPROUDOVÉ OCHRANY

Na přírubě mezi motorem a kompresorovou částí, nebo přímo na motoru je umístěno tlačítko nadproudové ochrany kompresoru. Nadproudová ochrana stroj vypne, je-li přetížen motor. Pokud dojde k vypnutí motoru, vyčkejte cca 10-15 min a po té zmáčknutím tlačítka reset motor znovu nastartujte. Pokud dochází k opakovanému vypínání, kontaktujte prosím autorizovaný servis výrobce

9.8. VZDUŠNÍK

Standardní provedení kompresoru je dodáváno se vzdušníkem o objemu 12 až 46 l.

Vzdušník slouží jako zásobník stlačeného vzduchu.

Na vzdušníku je namontován kulový kohout pro výstup stlačeného vzduchu.

Vzdušník je vystrojen pojistným ventilem a redukčním ventilem a dvěma manometry pro provozní tlak ve vzdušníku a výstupní provozní tlak. Nastavení potřebného výstupního provozního tlaku z kompresoru se provádí otáčením točítka redukčního ventilu. Okamžitá hodnota nastavovaného výstupního provozního tlaku je zobrazována na stupnici manometru redukčního ventilu.

Na přání je možné osadit separátor kondenzátu, filtr stlačeného vzduchu, přimazávač nebo jiné zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu.

Pro vypouštění kondenzátu je ve spodní části vzdušníku výpust uzavřená kulovým kohoutem.

V horní části vzdušníku jsou navařeny úchyty, na kterých je namontován kompresor.

Pravidelně každý den po skončení práce vypusťte kondenzát otevřením odkalovacího kohoutu na spodní části vzdušníku. Kondenzát vypouštějte při přetlaku v nádobě max. 0,5 bar do připravené nádoby. Kohout otevřete pozvolna, aby nedošlo k rozstříku kondenzátu. **Kondenzát je nutné likvidovat v souladu s platnými předpisy v daném místě.**

Průchodnost pojišťovacího ventilu vzdušníku kontrolujte za provozu 1x měsíčně. Při povolení čepičky ventilu musí dojít k odpuštění stlačeného vzduchu.

Poznámka : Provoz, údržba a kontrola vzdušníku se řídí dle norem a předpisů platných v daném místě použití.
--

9.9. POJISTNÝ VENTIL

Výstraha !	Nepřibližujte obličej nebo ruce proudu vytlačného vzduchu z pojistného ventilu. Je to velmi nebezpečné, protože z ventilu tryská vysokotlaký vzduch.
-------------------	---

Zajistěte kontrolu pojistného ventilu dle platných předpisů, ale minimálně 1x měsíčně.

Upozornění !	Vezměte si bezpečnostní brýle.
---------------------	---------------------------------------

Při kontrole úplně uzavřete výstupní ventily a povolte víčko pojišťovacího ventilu. Manometr by měl při kontrole ukazovat přetlak min. 5 bar (0.5 MPa). Ventil pracuje normálně, jestliže stlačený vzduch začne unikat již při malém povolení. Po kontrole nezapomeňte víčko opět pevně zašroubovat !

9.10. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Kompresor se připojuje na jednofázovou proudovou soustavu AC 230V, 50Hz. Přívodní kabel zakončený vidlicí je připojen přímo do tlakového spínače kompresoru. Kompresor je poháněn asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko.

Výstraha !	Přívodní zásuvka musí být jištěna s možností havarijního vypnutí. Nouzový vypínač musí být umístěn v blízkosti stroje a v dosahu obsluhy.
-------------------	--

Automatický provoz v nastaveném rozsahu provozního přelaku zabezpečuje tlakový spínač kompresoru.

Výstraha !	Elektrické zařízení kompresoru je pod napětím i při vypnutém vypínači na tlakovém spínači. Při práci je nutné vypnout externí hlavní vypínač nebo kompresor odpojit od el. sítě vytažením přívodu ze zásuvky.
-------------------	--

10. INTERVALY ÚDRŽBY

Činnost	Interval
Kontrola hladiny oleje	Denně
Vypouštění kondenzátu	Denně po ukončení provozu
Sací vzduchový filtr	Kontrola znečištění vzduchového filtru 1x týdně Vyčištění vložky filtru každých cca 50 hod (vyklepání nebo vyfoukání vzduchem o tlaku max. 0,5 bar). Poškozenou vložku ihned vyměňte ! Výměna každé 2 měsíce (nutno přizpůsobit prašnosti prostředí)
Výměna oleje(mimo Bobby 1,1/23 oilless)	1. výměna po cca 50 provozních hodinách 2. a další výměny oleje 1x ročně (servisní středisko si vyhrazuje právo zkrátit interval podle zatížení kompresoru)
Kontrola šroubových spojů	1. kontrola a dotáhnutí po cca 10 hod. Pravidelná kontrola dotažení šroubových spojů každé 3 měsíce
Zpětný ventil	1x ročně vyčistit profouknutím nebo propláchnutím (nejprve odzdušněte !)
Tlakový spínač	1x ročně zkontrolovat elektrické připojovací svorky (dotáhnout, vyčistit) 1x ročně zkontrolovat a event. seřídit nastavení pracovního přetlaku 1x ročně zkontrolovat odlehčovací ventil event. vyčistit
Kontrola ventilů	Každé 2 roky.
Vzdušník	Kontrola vzdušníku se řídí dle norem platných v daném místě

Poznámka : Intervaly jsou stanoveny pro běžný jednosměrný provoz při dodržení předepsaného zatížení kompresoru a pro práci v běžných provozních podmínkách (viz technické parametry a odstavec pracovní prostředí).
Pro ostatní (nestandardní) pracovní podmínky je nutno zkrátit intervaly údržby nebo provést technická opatření podle doporučení výrobce nebo autorizovaného servisního střediska.

Optimální (povinné) intervaly stanovuje pro konkrétní použití autorizované servisní středisko nebo výrobce kompresoru.
Náhradní díly zajišťuje výrobce (v případě potřeby volejte 377 860 134) nebo autorizované servisní středisko firmy ATMOS.

Upozornění: Po prvních 10 provozních hodinách je nutné dotáhnout všechny šroubové spoje, mimo šroubů na hlavě válce !

11. VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

Závada	Příčina	Náprava
1. KOMPRESOR SE PŘI PROVOZU ZASTAVÍ	- přetížení	Vyčkejte 10-15 min zmáčněte Reset, snižte spotřebu vzduchu
2. KOMPRESOR SE PO ZAPNUTÍ NESPUSTÍ	- tlak ve vzdušniku je vyšší, než spínací tlak kompresoru	Vypustěte tlak ze vzdušniku, dokud se automaticky nezapne tlakový spínač
	- vadné elektrické napájení	Zkontrolujte elektrický přívod
	- tepelná ochrana motoru vypnula kompresor	Nutno chvíli počkat na snížení teploty kompresoru, po té kompresor opět zapněte. Při opakovaném vypnutí tepelné ochrany neprodleně volejte servis.
	- závada tlakového spínače	Tlakový spínač vyměňte.
3. KOMPRESOR JE NEPŘETRŽITĚ V CHODU	- spotřeba tlakového vzduchu je vyšší, než výkonnost kompresoru	Zkontrolujte popř. snižte skutečnou spotřebu vzduchu, či volejte servis. Poznámka: v žádném případě kompresor nepřetěžujte !
	- sací filtr je příliš znečištěný	Vyměňte sací filtr.
	- netěsnost kompresoru	Lokalizujte netěsnosti, volejte servis.
	- netěsnost rozvodu stlačeného vzduchu	Lokalizujte a odstraňte netěsnost, případně pro odstranění volejte servis.
5. KOMPRESOR SE, PŘI POKLESU TLAKU NA SPÍNACÍ HRANICI, NESPUSTÍ, POUZE „BRUČÍ“ A PO TĚ AUTOMATICKY VYPNE	- síťový rozvod má nepřipustnou délku popř. průřez vodiče je příliš malý	Překontrolujte potřebné parametry sítě popř. volejte servis.
	- přerušení dodávky el. energie za provozu kompresoru	Pomocí tlakového spínače proveďte opětovné spuštění kompresoru.
6. ZA PROVOZU STÁLE UCHÁZÍ STLAČENÝ VZDUCH PŘES ODLEHČOVACÍ VENTIL	- odlehčovací ventil netěsní	Vyčistěte příslušný ventil popř. proveďte jeho výměnu.
7. ZA KLIDU KOMPRESORU UNIKÁ STAČENÝ VZDUCH ZE VZDUŠNÍKU PŘES ODLEHČOVACÍ VENTIL AŽ K POKLESU NA SPÍNACÍ TLAK	- vložka zpětného ventilu netěsní nebo je defektní	Zpětný ventil vyčistěte nebo vyměňte. Pozor ! VZDUŠNÍK JE POD TLAKEM, ODVZDUŠNĚTE !!!
8. KOMPRESOR ČASTO ZAPÍNÁ	- kompresor je přetížen	Viz. bod 3
	- příliš mnoho kondenzátu ve vzdušniku	Kondenzát vypustěte.
9. POJISTNÝ VENTIL PROPOUŠTÍ VZDUCH	- tlak ve vzdušniku je vyšší, než přípustný maximální provozní tlak nádoby.	Tlakový spínač přednastavte na maximální provozní tlak.
	- pojistný ventil je vadný	Neprodleně volejte nejbližší servis. Kompresor v žádném případě takto neprovozujte.
<p>Vážený zákazníku, všechny výrobky firmy ATMOS procházejí při výrobě několika stupni kontrol jakosti. I přes naši snahu o zajištění maximální kvality nelze absolutně vyloučit případné závady.</p> <p>Přehled uvedených závad slouží pro pouze pro Vaší základní orientaci při výskytu poruchy kompresoru a jeho částí.</p> <p>Při výskytu závady ihned kontaktujte autorizovaný servis výrobce.</p>		

UKONČENÍ PROVOZU

Při ukončení provozu kompresoru je nutné některé jeho části, klasifikované jako nebezpečné odpady, likvidovat v souladu s platným zákonem o odpadech :

- olejová náplň kompresoru
- olejové a vzduchové filtry
- ostatní součásti kontaminované olejem

Mezi částmi, které jsou klasifikovány jako zvláštní odpady a je nutné je předat k recyklování nebo likvidaci patří :

- kabely, vodiče a další části elektrozařízení
- součásti z pryže a plastů
- tepelně izolační materiály z minerálních vláken

BEZPEČNOST A PRVNÍ POMOC

Zacházení s elektrickým zařízením při požáru

Při úniku oleje při poruše nebo během opravy může dojít v důsledku neopatrné manipulace s otevřeným ohněm, svařování apod. k požáru zařízení.

Postup při likvidaci požáru :

- a) elektrické zařízení není pod napětím
 - při hašení hořícího oleje použít hasícího přístroje pěnového podle ČSN 38 9125
 - v nouzi lze použít suchého písku nebo hlíny
- b) elektrické zařízení je pod napětím
 - při hašení požáru v blízkosti elektrického zařízení nebo požáru samotného elektrického zařízení je nutno použít práškového hasícího přístroje (viz ČSN 38 9138)
 - při záchranných pracích musí být udržována bezpečná vzdálenost od elektrického zařízení 2 m
 - pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30m od elektrického zařízení pod napětím je zakázáno

První pomoc při úrazech elektřinou

Všechny organizace, kde je při práci zvýšené nebezpečí úrazů elektrickým proudem, jsou povinny zajistit opatření pro poskytování první pomoci při úrazech elektřinou. K těmto opatřením patří poučení všech pracovníků, výběr a praktický výcvik určených pracovníků a rozmístění pomůcek pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektřinou, jakož i vyvěšení stručného návodu pro poskytnutí první pomoci.

Postup při první pomoci :

- a) Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu vypnutím příslušného vypínače, vytažením zástrčky ze zásuvky, odsunutím vodiče nebo odtažením postiženého (suchým dřevem, suchým provazem, suchým oděvem). Pracujte pokud možno jen jednou rukou. Nedotýkejte se holou rukou ani těla postiženého ani vlhkých částí jeho oděvu.
- b) Pokud postižený nedýchá, zavést ihned umělé dýchání. Postiženého položit na záda, odstranit mu případné překážky z ústní dutiny a zaklonit mu co nejvíce hlavu dozadu. Sevřít nos, široce rozevřenými ústy obemknout ústa postiženého. Hluboce vydechnout do úst postiženého asi 10x rychle za sebou přibližně po 1 sekundě. Dále pokračovat rychlostí 12x až 16x za minutu. Sledovat dýchací pohyby hrudníku postiženého. Umělé dýchání provádět bez přerušování až do oživení, ukončit pouze na příkaz lékaře.
- c) Nemá-li postižený hmatný tep, ihned zahájit nepřímou srdeční masáž. Dlaň pravé ruky položit na dolní část hrudní kosti, prsty směřují k pravému lokti postiženého a nedotýkají se hrudníku. Levou ruku položit napříč přes pravou a vahou těla prostřednictvím natažených horních končetin stlačovat hrudní kost směrem k páteři do hloubky 4 až 5 cm asi 60x za minutu. Na pět stlačení hrudní kosti připadá jeden vdech metodou dýchání z plic do plic.
- d) Přivolat lékaře.
- e) Co nejdříve uvědomit příslušného vedoucího pracoviště.